



BATTERIJEN EN AAN/UIT-KNOP



Gebruik uitsluitend **alkaline**batterijen; deze gaan langer mee.

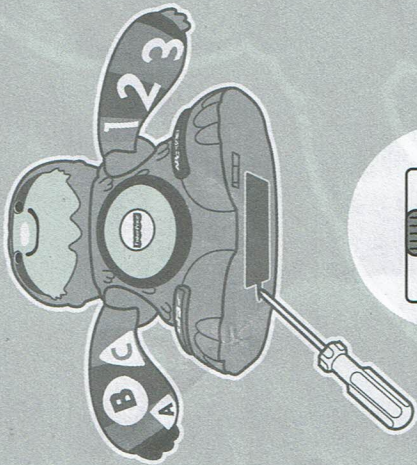

- Draai de schroef in het klepje van de batterijhouder los en leg het klepje even apart. Verwijder de lege batterijen en lever ze in als KCA.
- Plaats vier nieuwe AA (LR6) **alkaline**batterijen.
- Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en draai de schroef vast.
- Zet de aan/uit- en volumeknop op AAN met laag volume (1) of op UIT O met hoog volume (4) of op UIT O.
- Als de lichtjes zwakker worden of helemaal niet meer werken, of als het speelhoed langzamer gaat bewegen, moet een volwassene de batterijen vervangen.
- Als dit speelgoed niet goed meer werkt, moet je de elektronica even resetten. Zet de aan/uit- en volumeknop uit en weer aan.

Batterij-informatie


In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen:

- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder (+ en -).
- Verwijder de batterijen uit het product wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Verwijder lege batterijen altijd uit het product. Lever batterijen in als KCA. Gooi dit product niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen optreedt.
- Gebruik uitsluitend dezelfde batterijen of batterijen van hetzelfde type als wordt aanbevolen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het product voordat ze worden opgeladen.
- Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.



Denk aan het milieu en voer dit product of de batterijen niet af via het huishoudafval. Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huishoudafval mag worden gezet. Win advies in bij je gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling.

HOE MEER, HOE LEUKER!

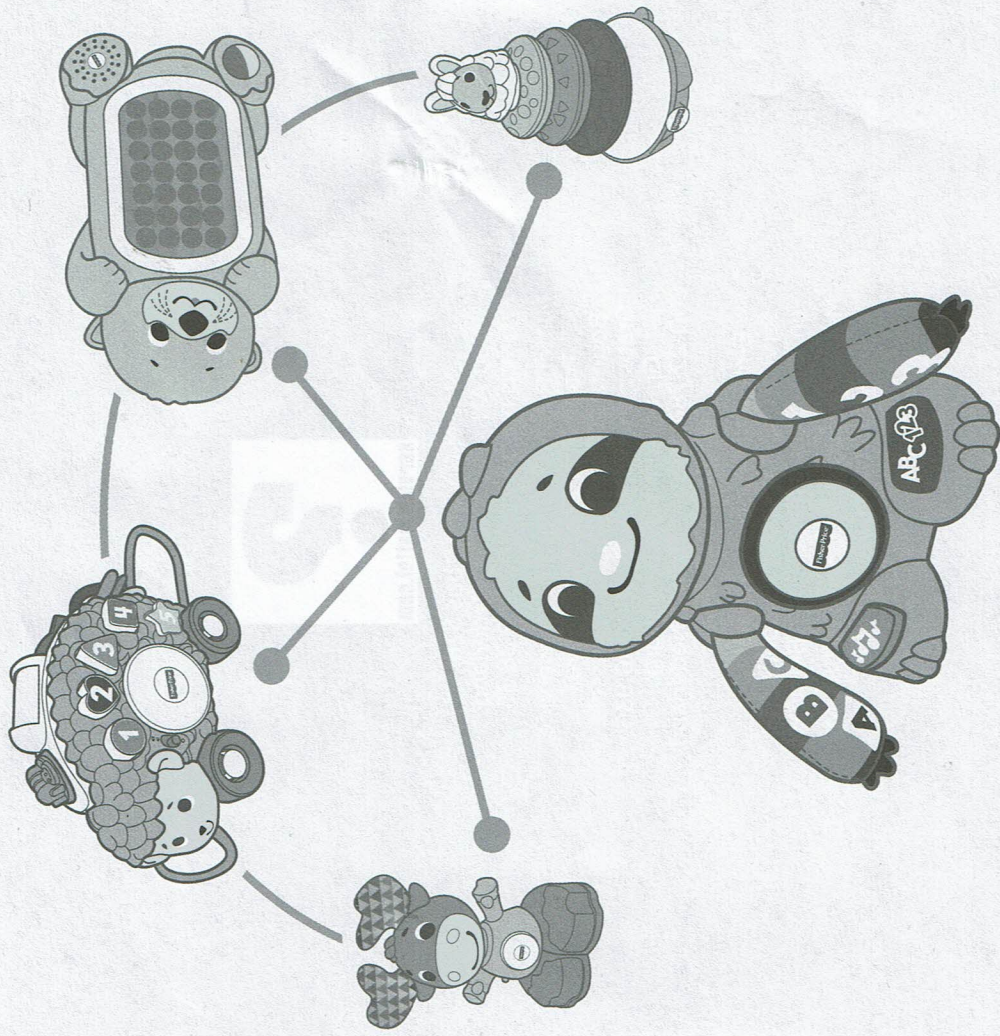

Per stuk verkrijgbaar en niet overal leverbaar.

Zo synchroniseer je je Linkimals™!

- 1 Zet elk speeltje UIT.
 - 2 Zet ze nu weer AAN.
 - 3 Zie en hoor hoe leuk Linkimals op elkaar reageren tijdens het spelen!
- Oh-oh! Reageert een van je Linkimals niet op de andere Linkimals? Zet ze dan allemaal even UIT en weer AAN.
- Linkimals zijn ook beschikbaar in verschillende talen (apart verkrijgbaar en niet overal leverbaar). Linkimals synchroniseren alleen met andere Linkimals in dezelfde taal.